


## Montageanleitung für Koffer

- Koffer
- Regale
- Zubehör


### So sehen sie fertig aus

Es gibt Koffer in vier Breiten.  
Das Montageprinzip ist für alle gleich.  
Deshalb wird nur ein Beispiel gezeigt.

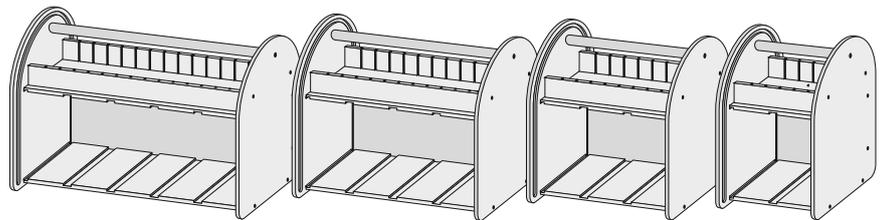

### Lieferumfang


- Linkes Seitenteil
- Rechtes Seitenteil
- Boden (genutet, ohne Bohrungen)
- Deckel (genutet, mit Bohrungen, Löcher haben vorne mehr Abstand)
- Rückseite
- 2 x Aufsatzleiste mit Nuten
- 2 x Strebe
- OPTIONAL:
  - Deckel für Ablage
  - Griff-Alurohr mit Holzkern
  - Rollo
  - Aluwinkel für Rollo
  - Schraubensatz

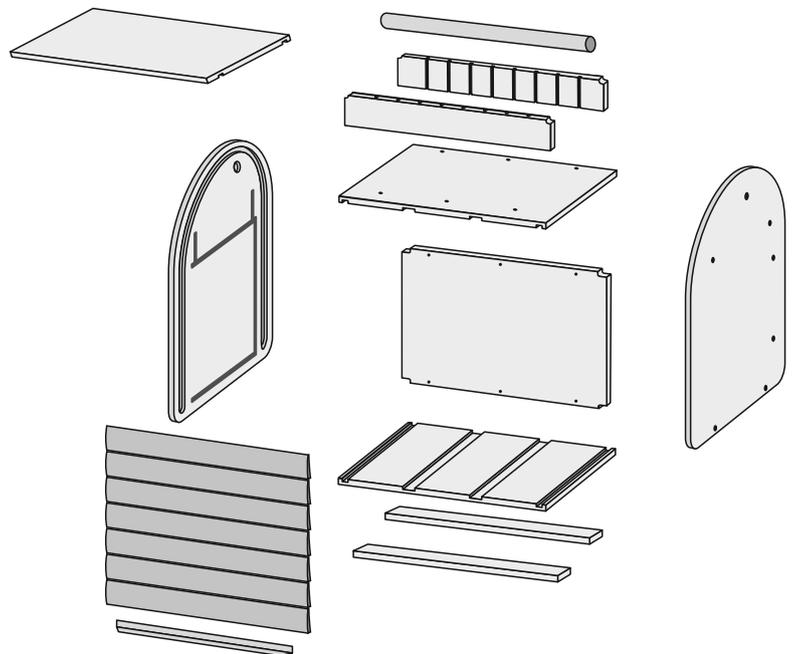

### Hinweis

Der Bausatz besteht aus Frästeilen. Diese können in den Nuten noch Frässpäne aufweisen. Zum Entfernen eine harte Bürste verwenden. Die Kanten sollten mit Schleifpapier entgratet werden. Die Fertigungsstege können leicht mit einem Cuttermesser entfernt werden.

Aufgrund der Schwankung in der Materialstärke der PVC-Platten, kann es vorkommen, dass die Platten nur schwer in die gefräste Nut passen. In diesem Falle kann man die Materialstärke der seitlichen Stege an Boden und Decke durch Schleifen reduzieren, bis es schlupft. Bei der Rückwand sollte es reichen, die Kanten etwas abzuschrägen.

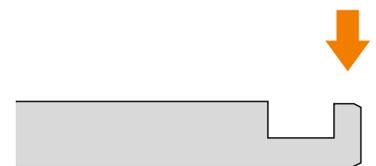

Die Aluteile sind Industrieprofile und können von Lagerung/Transport leichte Kratzer aufweisen. Schleifen mit Schleifvlies (oder Topfschwamm) ergibt eine saubere, edelstahlähnliche Oberfläche.

### Montage

Ein Seitenteil mit der Innenseite nach oben flach auf den Tisch legen. Boden, Rückseite und Deckel vorsichtig in die Nuten stecken und passgenau (Kanten bündig) ausrichten. Diese drei Teile mit Klebeband fixieren.

Jetzt die beiden genuteten Aufsatzstreifen mit den Nuten nach innen und den Eckaussparungen zur Oberseite in die seitlichen Nuten einstecken und ausrichten. Um diese beiden Leisten passgenau aufzuschrauben, können Sie die optionale Abdeckung als Schablone verwenden.

Zweites Seitenteil vorsichtig aufsetzen. Keine Gewalt anwenden, da sonst die Kanten des Deckels oder Bodens brechen könnten. Wenn das Seitenteil korrekt sitzt, kann man die genuteten Aufsatzstreifen von unten durch den Deckel verschrauben.

Die Rückseite genau bündig mit Deckel und Boden ausrichten und ebenfalls verschrauben.


#### Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der schwankenden Materialstärke der PVC-Platten kann die Einfrästiefe in den Seitenteilen leicht abweichen. Bitte messen Sie das lichte Innenmaß zwischen den Seitenplatten.






Dieses sollte betragen:

beim 2er Koffer: 232 mm    beim 3er Koffer: 348 mm  
beim 4er Koffer: 464 mm    beim 5er Koffer: 580 mm

Dies ist wichtig, damit die Magazine nicht verklemmen und das Rollo nicht aus der Führung rutscht. Bei mehr Abstand bitte die Nut auf Verunreinigung prüfen oder die Böden und die Rückwand seitlich abschleifen. Wenn das Maß kleiner ist, kann man Papierstreifen als Ausgleich in die Nuten legen.

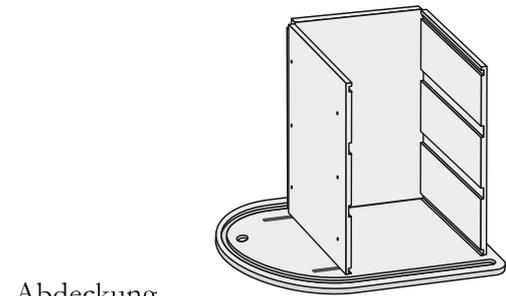

Abdeckung optional

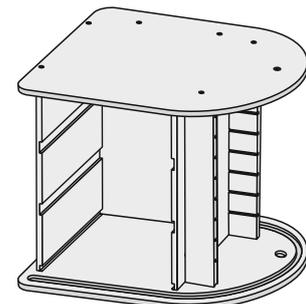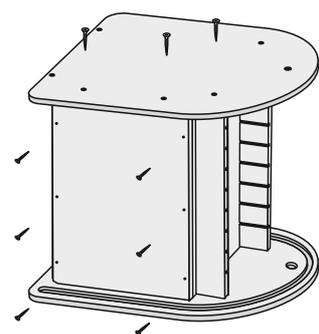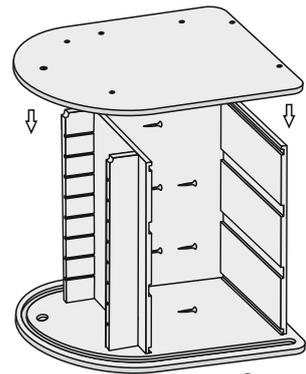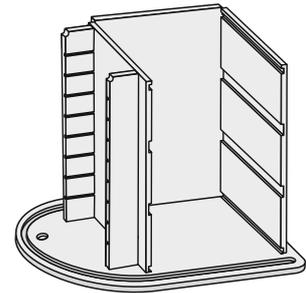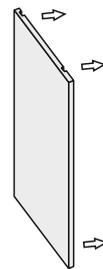

Nun kann auch das erste Seitenteil mit vier Schrauben befestigt werden. Den kompletten Koffer vorsichtig kippen und das untere, noch lose Seitenteil festhalten, damit die eingesteckten Teile sich nicht lösen. Alles zusammen umdrehen und wieder abstellen, so dass die noch nicht verschraubte Seite oben ist. Noch nicht verschrauben, es fehlen noch Rollo und Griffstange.

### Montage optionales Rollo und Griffstange

Sie haben sich diese Sachen entweder selbst besorgt, oder gleich mit bestellt. Jetzt werden sie benötigt. Der Aluwinkel wird von unten in den Schlitz des Rollopanzers eingesteckt und verklebt, oder alternativ mit kurzen Schrauben fixiert. In diesem Fall muss natürlich noch vorgebohrt werden.





Im Alurohr mit 25 mm Aussendurchmesser wird ein Holzstab eingesteckt. Dieser ist zum gegenseitigen Verschrauben an den Kofferseitenteilen gedacht. Falls sich der Stab im Rohr dreht, kann man durch gleichzeitiges Schrauben auf beiden Seiten die Schrauben trotzdem festziehen. Alternativ kann man seitlich an der Unterseite des Rohres eine kleine Schraube eindrehen, um das Holz zu fixieren.

Das obere, lose Seitenteil anheben. Rollo und Alurohr vorsichtig oben und unten in die dafür vorgesehenen Aussparungen einführen und das Seitenteil wieder aufstecken.

Mit fünf Schrauben wird die Seite nun befestigt.

Die beiden restlichen PVC-Sreifen dienen als Streben unter dem Boden, damit sich dieser nicht nach unten durchbiegen kann. Durch ihre seitliche Verschraubung halten sie die Seitenwände unten zusammen.

Die Streben kommen also flach an die Unterseite und werden mittig zu den vorgebohrten Schraublöchern ausgerichtet. Mit vier Schrauben werden sie montiert.

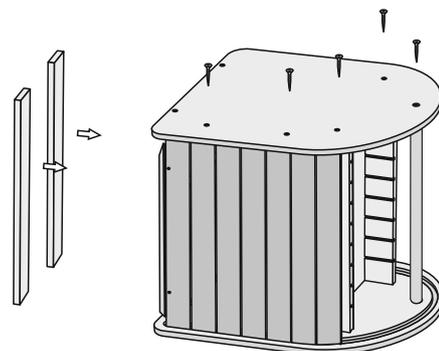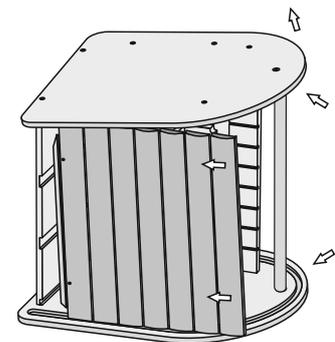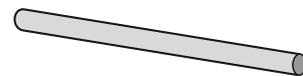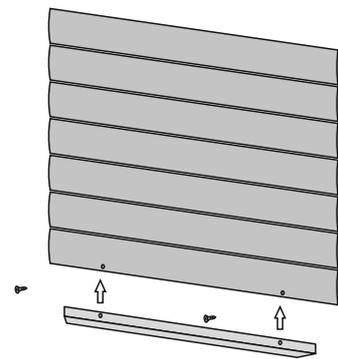

Den Koffer vorsichtig aufstellen und mit der letzten Schraube an der zweiten Seite den Griff festschrauben.

Die optional erhältliche Abdeckung des oberen Ablagefaches wird nur aufgelegt. Bitte beim Bewegen des Rollos darauf achten, dass sich dieser nicht verkantet.

Viel Spaß mit dem Slotcube-System!

Unterseite

