

Montageanleitung für Regale


- Koffer
- Regale
- Zubehör

So sehen sie fertig aus

Es gibt Regale in drei Höhen.
Das Montageprinzip ist für alle gleich.
Deshalb wird nur ein Beispiel gezeigt.

Lieferumfang


- Linkes Seitenteil
- Rechtes Seitenteil
- Boden (genutet, mit Bohrungen)
- kleines Regal: kein Zwischenboden
- mittleres Regal: ein Zwischenboden
(genutet, ohne Bohrungen)
- großes Regal: zwei Zwischenböden
(genutet, ohne Bohrungen)
- Deckel (glatt, ohne Bohrungen)
- Rückseite (glatt, mit Bohrungen)
- 2 x Strebe
- OPTIONAL:
- Rollo
- Aluwinkel für Rollo
- Schraubensatz
- Wandhalterung (ohne Montagematerial)

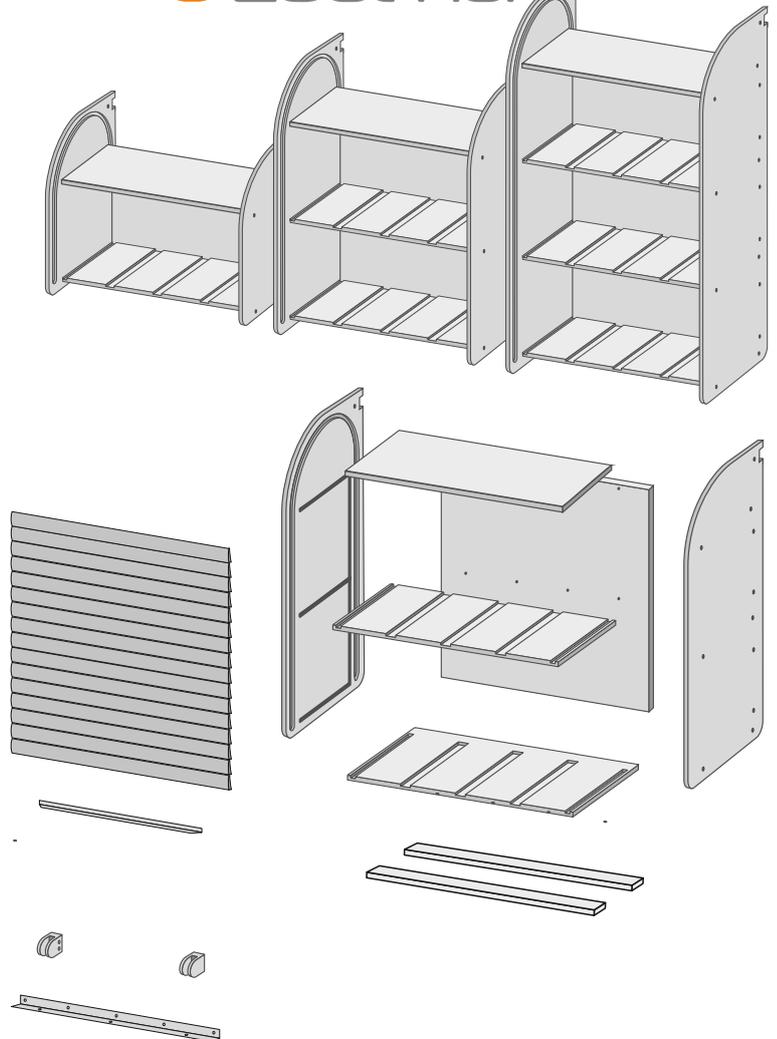

Hinweis

Der Bausatz besteht aus Frästeilen. Diese können in den Nuten noch Frässpäne aufweisen. Zum Entfernen eine harte Bürste verwenden. Die Kanten sollten mit Schleifpapier entgratet werden. Die Fertigungsstege können leicht mit einem Cuttermesser entfernt werden.

Aufgrund der Schwankung in der Materialstärke der PVC-Platten kann es vorkommen, dass die Platten nur schwer in die gefräste Nut passen. In diesem Falle kann man die Materialstärke der seitlichen Stege an Boden und Decke durch Schleifen reduzieren, bis es schlupft. Bei der Rückwand sollte es reichen, die Kanten etwas abzuschrägen.

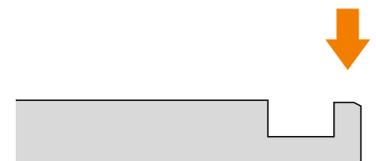

Die Aluteile sind Industrieprofile und können von Lagerung/Transport leichte Kratzer aufweisen. Schleifen mit Schleifvlies (oder Topfschwamm) ergibt eine saubere, edelstahlähnliche Oberfläche.

Montage


Ein Seitenteil mit der Innenseite nach oben flach auf den Tisch legen. Böden, Rückseite und Deckel vorsichtig in die Nuten stecken und passgenau (Kanten bündig) ausrichten. Diese Teile evtl. mit Klebeband fixieren. Rückwand, Böden und Deckel können jetzt verschraubt werden.

Zweites Seitenteil vorsichtig aufsetzen. Keine Gewalt anwenden, da sonst die Kanten der Böden brechen könnten. Wenn das Seitenteil korrekt sitzt, kann man dieses ebenfalls mit Schrauben fixieren. Da Zwischenböden seitliche Nuten aufweisen, kann nur die halbe Materialstärke zum Verschrauben verwendet werden. Bitte hier die kleinen Schrauben verwenden.



Das komplette Regal vorsichtig kippen und das untere, noch lose Seitenteil festhalten, damit die eingesteckten Teile sich nicht lösen. Alles zusammen umdrehen und wieder abstellen, so dass die noch nicht verschraubte Seite oben ist. Noch nicht verschrauben, es fehlt noch das Rollo.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der schwankenden Materialstärke der PVC-Platten kann die Einfrästiefe in den Seitenteilen leicht abweichen. Bitte messen Sie das lichte Innenmaß zwischen den Seitenplatten. Dieses sollte an allen Stellen und vor allem auch oben 474 mm betragen. Dies ist wichtig, damit die Magazine nicht verklemmen und das Rollo nicht aus der Führung rutscht. Bei mehr als 474 mm bitte die Nut auf Verunreinigung prüfen oder die Böden seitlich abschleifen. Wenn das Maß kleiner ist, kann man Papierstreifen als Ausgleich in die Nuten legen.

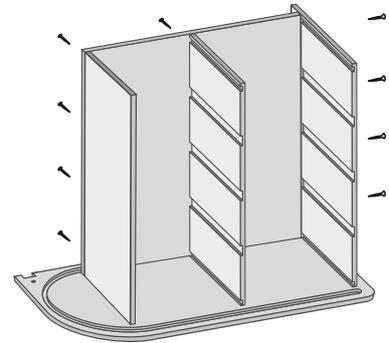

Für den Zwischenboden die kleinen Schrauben verwenden

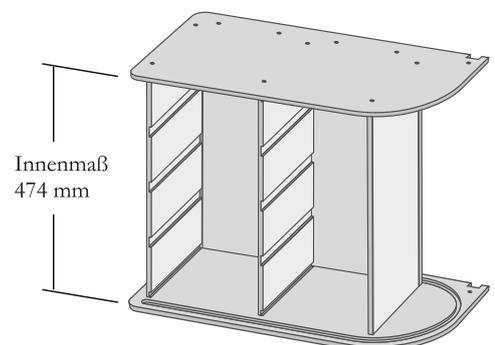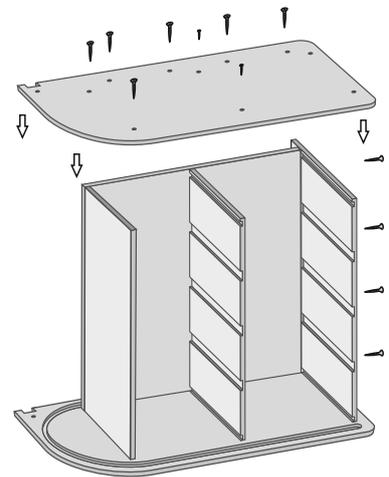






Einbau optionales Rollo

Sie haben sich dieses entweder selbst besorgt, oder gleich mit bestellt. Jetzt wird es benötigt. Der Aluwinkel wird von unten in den Schlitz des Rollopanzers eingesteckt und klemmt ausreichend auch ohne Schrauben.

Das obere, lose Seitenteil anheben. Das Rollo vorsichtig oben und unten in die dafür vorgesehenen Aussparungen einführen und das Seitenteil wieder aufstecken und verschrauben. (Kleine Schrauben für Zwischenboden)

Die beiden restlichen PVC-Streifen dienen als Streben unter dem Boden, damit sich dieser nicht nach unten durchbiegen kann. Durch ihre seitliche Verschraubung halten sie die Seitenwände unten zusammen.

Die Streben kommen also flach an die Unterseite und werden mittig zu den vorgebohrten Schraublöchern ausgerichtet. Mit vier Schrauben werden sie montiert.

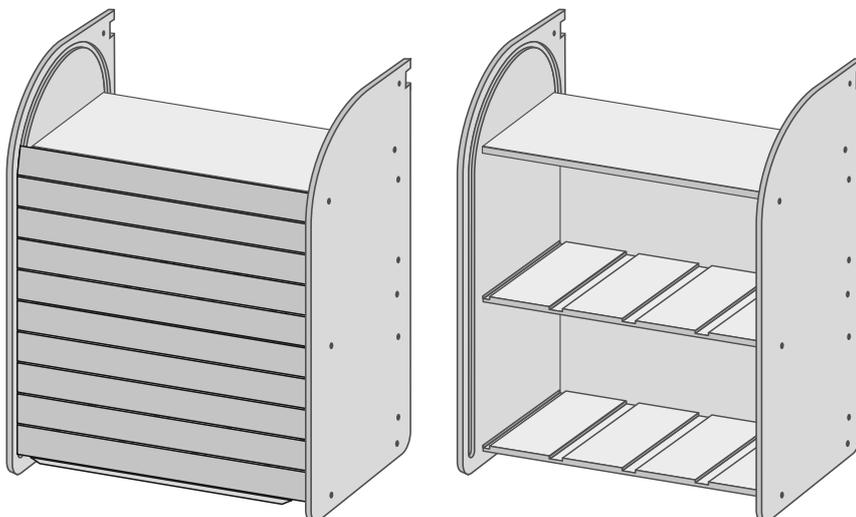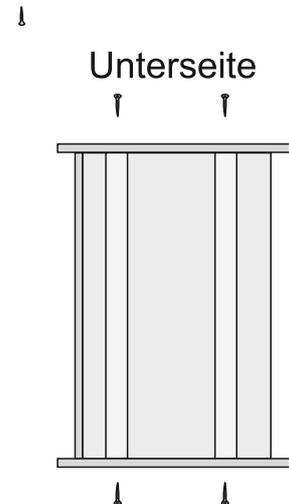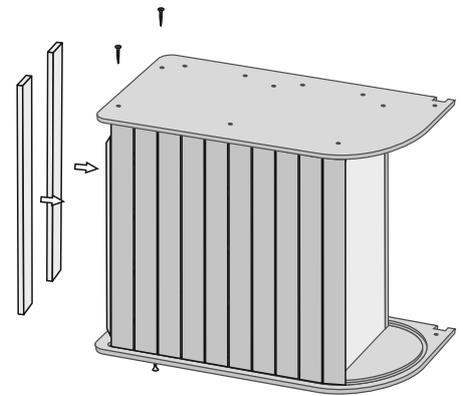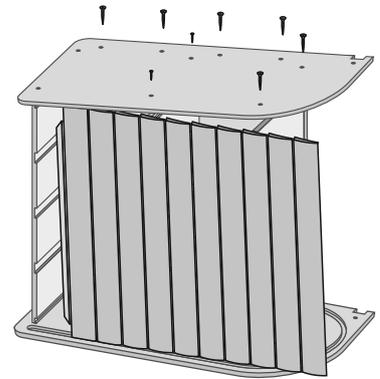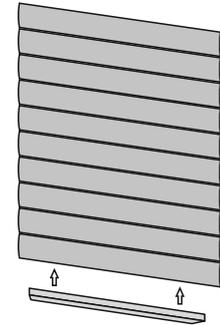

Wandmontage mit optionalen Haltern

Das Regal kann einfach stehend, oder mit der optionalen Wandhalterung hängend verwendet werden.

Die Wandhalterung besteht aus einem Aluwinkelprofil und zwei Glashaltern aus Edelstahl. Für diese gibt es links und rechts oben an der Hinterseite eine Aussparung.

Der Winkel wird an der Wand verschraubt, um das Regal mit der hinteren Kante des unteren Bodens darauf abzusetzen. Oben werden die Seitenteile in den Glashaltern fixiert.

Höhe des Winkels: Die Oberseite der waagrechten Auflagefläche des Winkels soll 10 mm über der geplanten Unterkante der Seitenteile liegen. Winkel in dieser Position an der Wand festdübeln. Da es verschiedene Untergründe (Beton, Ziegel, Gipskarton etc.) gibt, sind auch passende Dübel und Schrauben zu verwenden. Montagematerial liegt deshalb nicht bei.

Montage Glashalter: Regal mit dem unteren Boden hinten auf den Winkel auflegen und die Position der Aussparungen in den Seitenwänden markieren. Regal wieder wegnehmen. Glashalter aufschrauben und den Halter an die Markierung halten, Bohrung anzeichnen. Gummieinlagen einlegen und den Stift entnehmen. Die Halter mit geeigneten Dübeln und Schrauben positionsgerecht montieren.

Regal befestigen: Regal wieder am unteren Winkel aufsetzen, Glashalter schlupfen in die Aussparungen der Seitenteile. Nun die Stifte durch die dafür vorgesehene Bohrung in den offenen Halter stecken. Abgeschraubte Halter-Teile wieder aufsetzen, auf Passung des Stiftes achten und dann zusammenschrauben.

Zum Schluss wird noch der untere Boden von unten durch die Bohrungen im Winkel mit kleinen Schrauben fixiert.

Viel Spaß mit den SlotCube Produkten.

